


セットアップの前に必ずお読みください

本紙には、セットアップを行う前に確認していただきたい情報を記載しています。セットアップの前に必ずお読みください。

Intel 社製 CPU 搭載 Macintosh をお使いの方へ


RAID 構築時に使用するソフト「RAID 設定ユーティリティ」は、以下の弊社ホームページに掲載されている「Intel Mac 用 RAID 設定ユーティリティ」をダウンロードしてお使いください。インストール方法は、ホームページに記載されています。

マニュアルに記載されているユーティリティ CD からのインストール手順では、RAID を構築できません。お詫びして訂正いたします。ユーティリティ CD からインストールしてしまった場合は、デスクトップの  (RaidSetting) を削除してください。

<http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-wiu2r1.html>

PC 連動 AUTO 電源機能について

本製品の電源は、「PC 連動 AUTO 電源機能」によってパソコン本体の電源 ON/OFF に合わせて自動で ON/OFF することができます。PC 連動 AUTO 電源機能を使用するときは、AUTO 電源機能切替スイッチを「AUTO」にしてください。

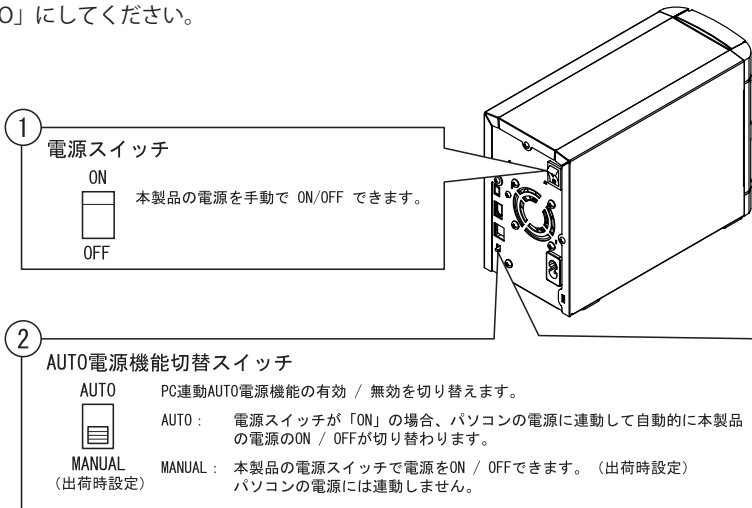

⚠注意 「PC 連動 AUTO 電源機能」使用時の注意

- RAID を構築するときは、「MANUAL」に設定してください。「AUTO」にしていると、RAID 構築中に本製品の電源が OFF になり、RAID が構築できないことがあります。
- RAID1 モードでハードディスクを交換したときは、「MANUAL」に設定してから電源を ON にしてください。「AUTO」の場合、電源を ON にしてもリビルドが開始されません。
- お使いの環境によっては、「AUTO」に設定すると、正常に認識しないことやパソコンの電源に連動しないことなどがあります。その場合は、「MANUAL」に設定してお使いください。
- パソコンの電源スイッチを OFF にしてから本製品の電源ランプが消えるまでに、少し時間がかかることがあります。
- AC アダプタ付きの USB ハブに本製品を接続した場合、パソコンの電源スイッチを OFF にしても本製品の電源ランプが消えないことがあります。本製品の電源スイッチを OFF にするか、USB ハブから本製品を取り外してください。